


101
САД БВИ

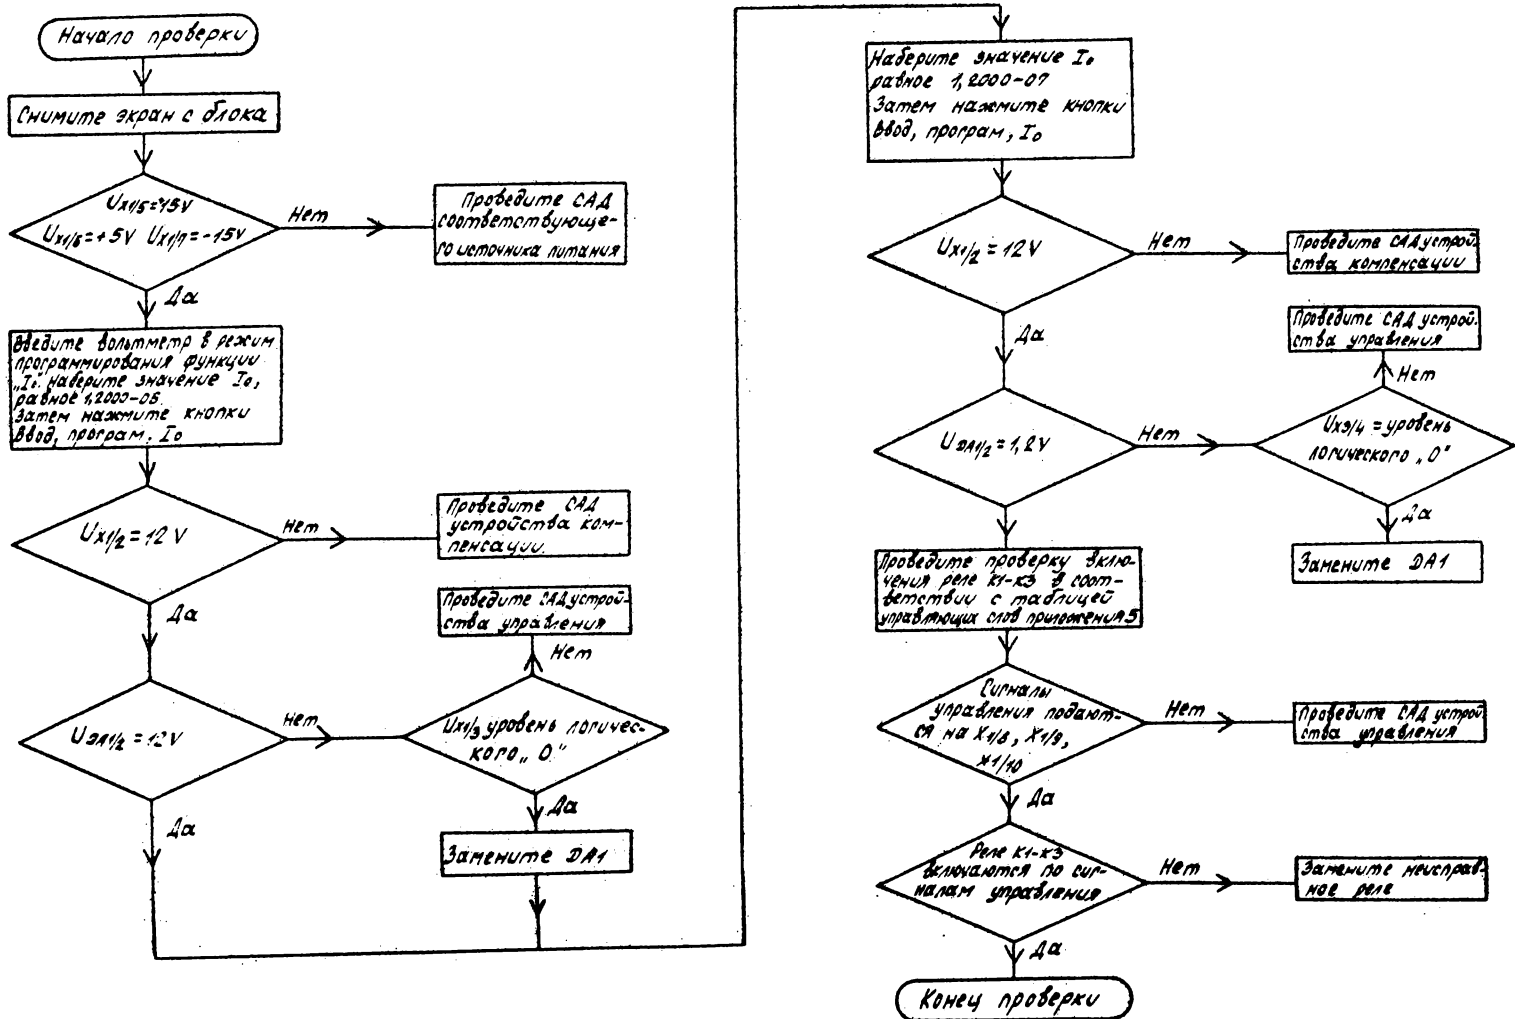

1 в таблице управляющих слов включенному реле соответствует "1", отключенному "0". При проверке сигналов управления на соответствующих контактах развеса уровень логического "0" будет соответствовать включенному реле, а уровень логической "1" - отключенному.