


САД ЭМУ-II

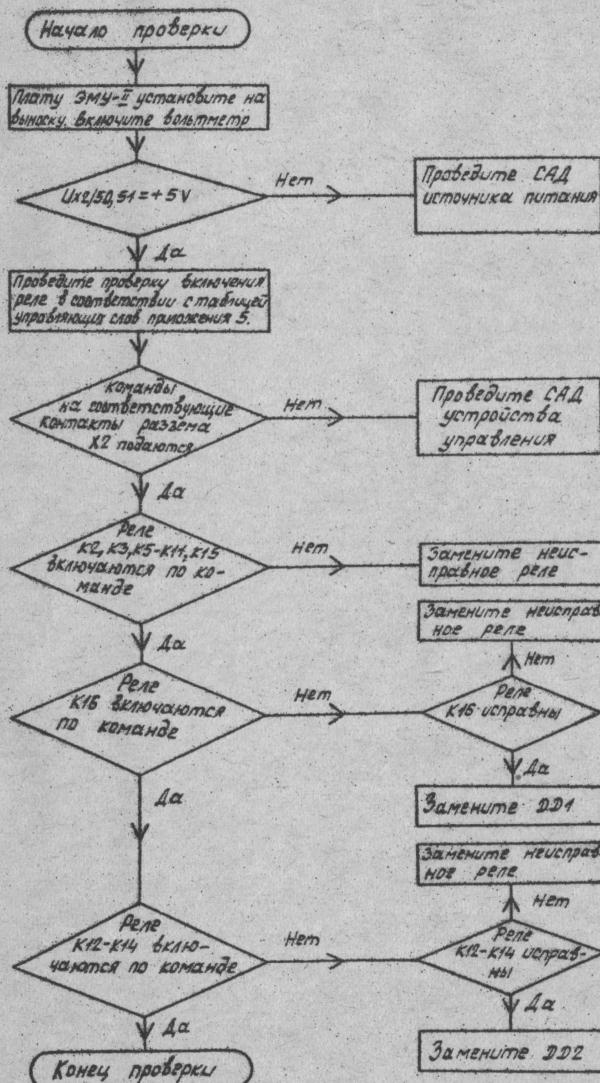

в таблице управляющих слов включенному реле соответствует „1”, отключенному „0”. При проверке подачи команд на включение реле на соответствующих контактах разъема X2 уровень логического „0” будет соответствовать включенному реле, а уровень логической „1” – отключенному.

Рис.20