
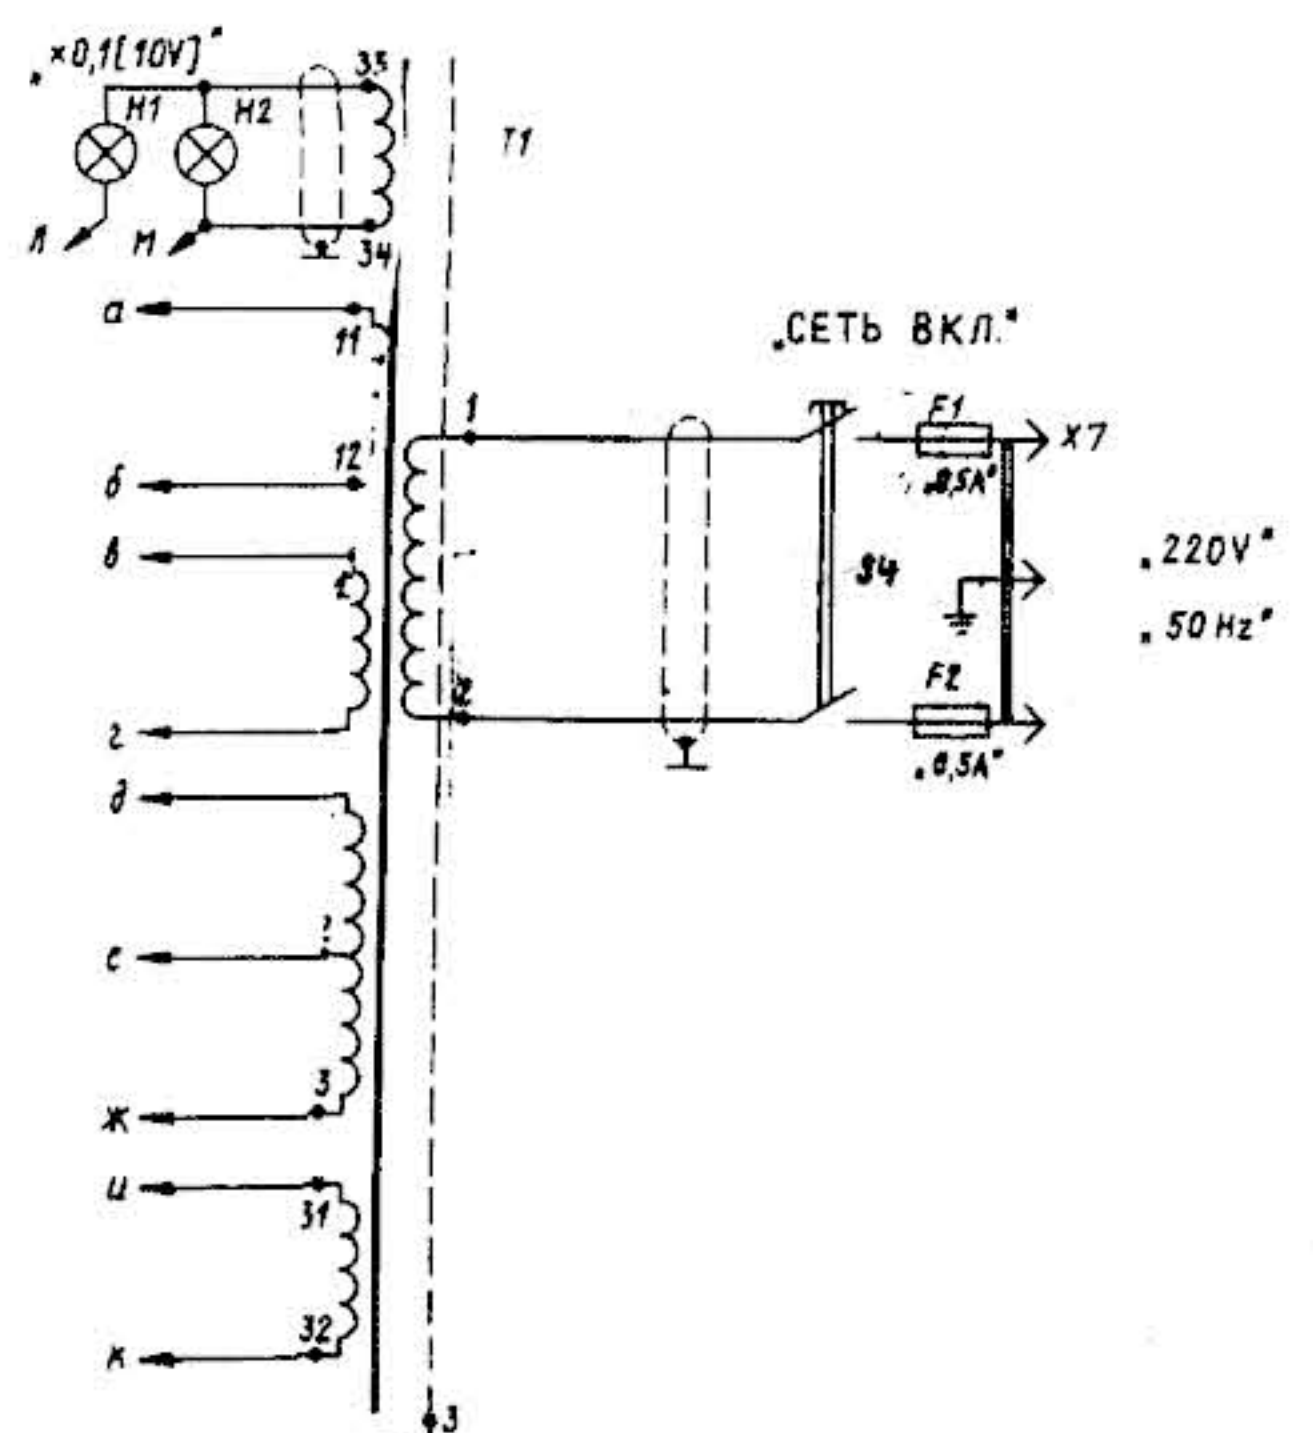


1. E - контрольная точка
2. Номера контактов следующих элементов показаны условно: R14, R19, R34...R36, R49, R50, R56, R62, R74, S1, S2.
3. * Подбирают при регулировании.
4. ** Отбирают после старения.

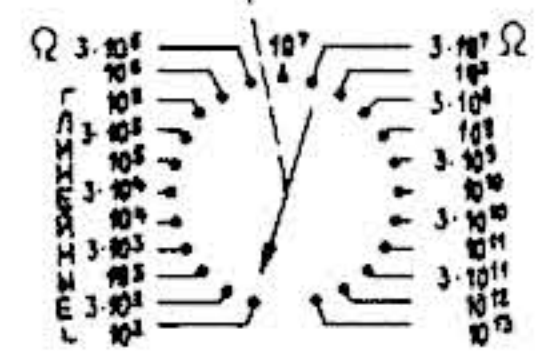

11682