


СИНХР ОСЦИЛ.

ВНЕШН ЛЛ

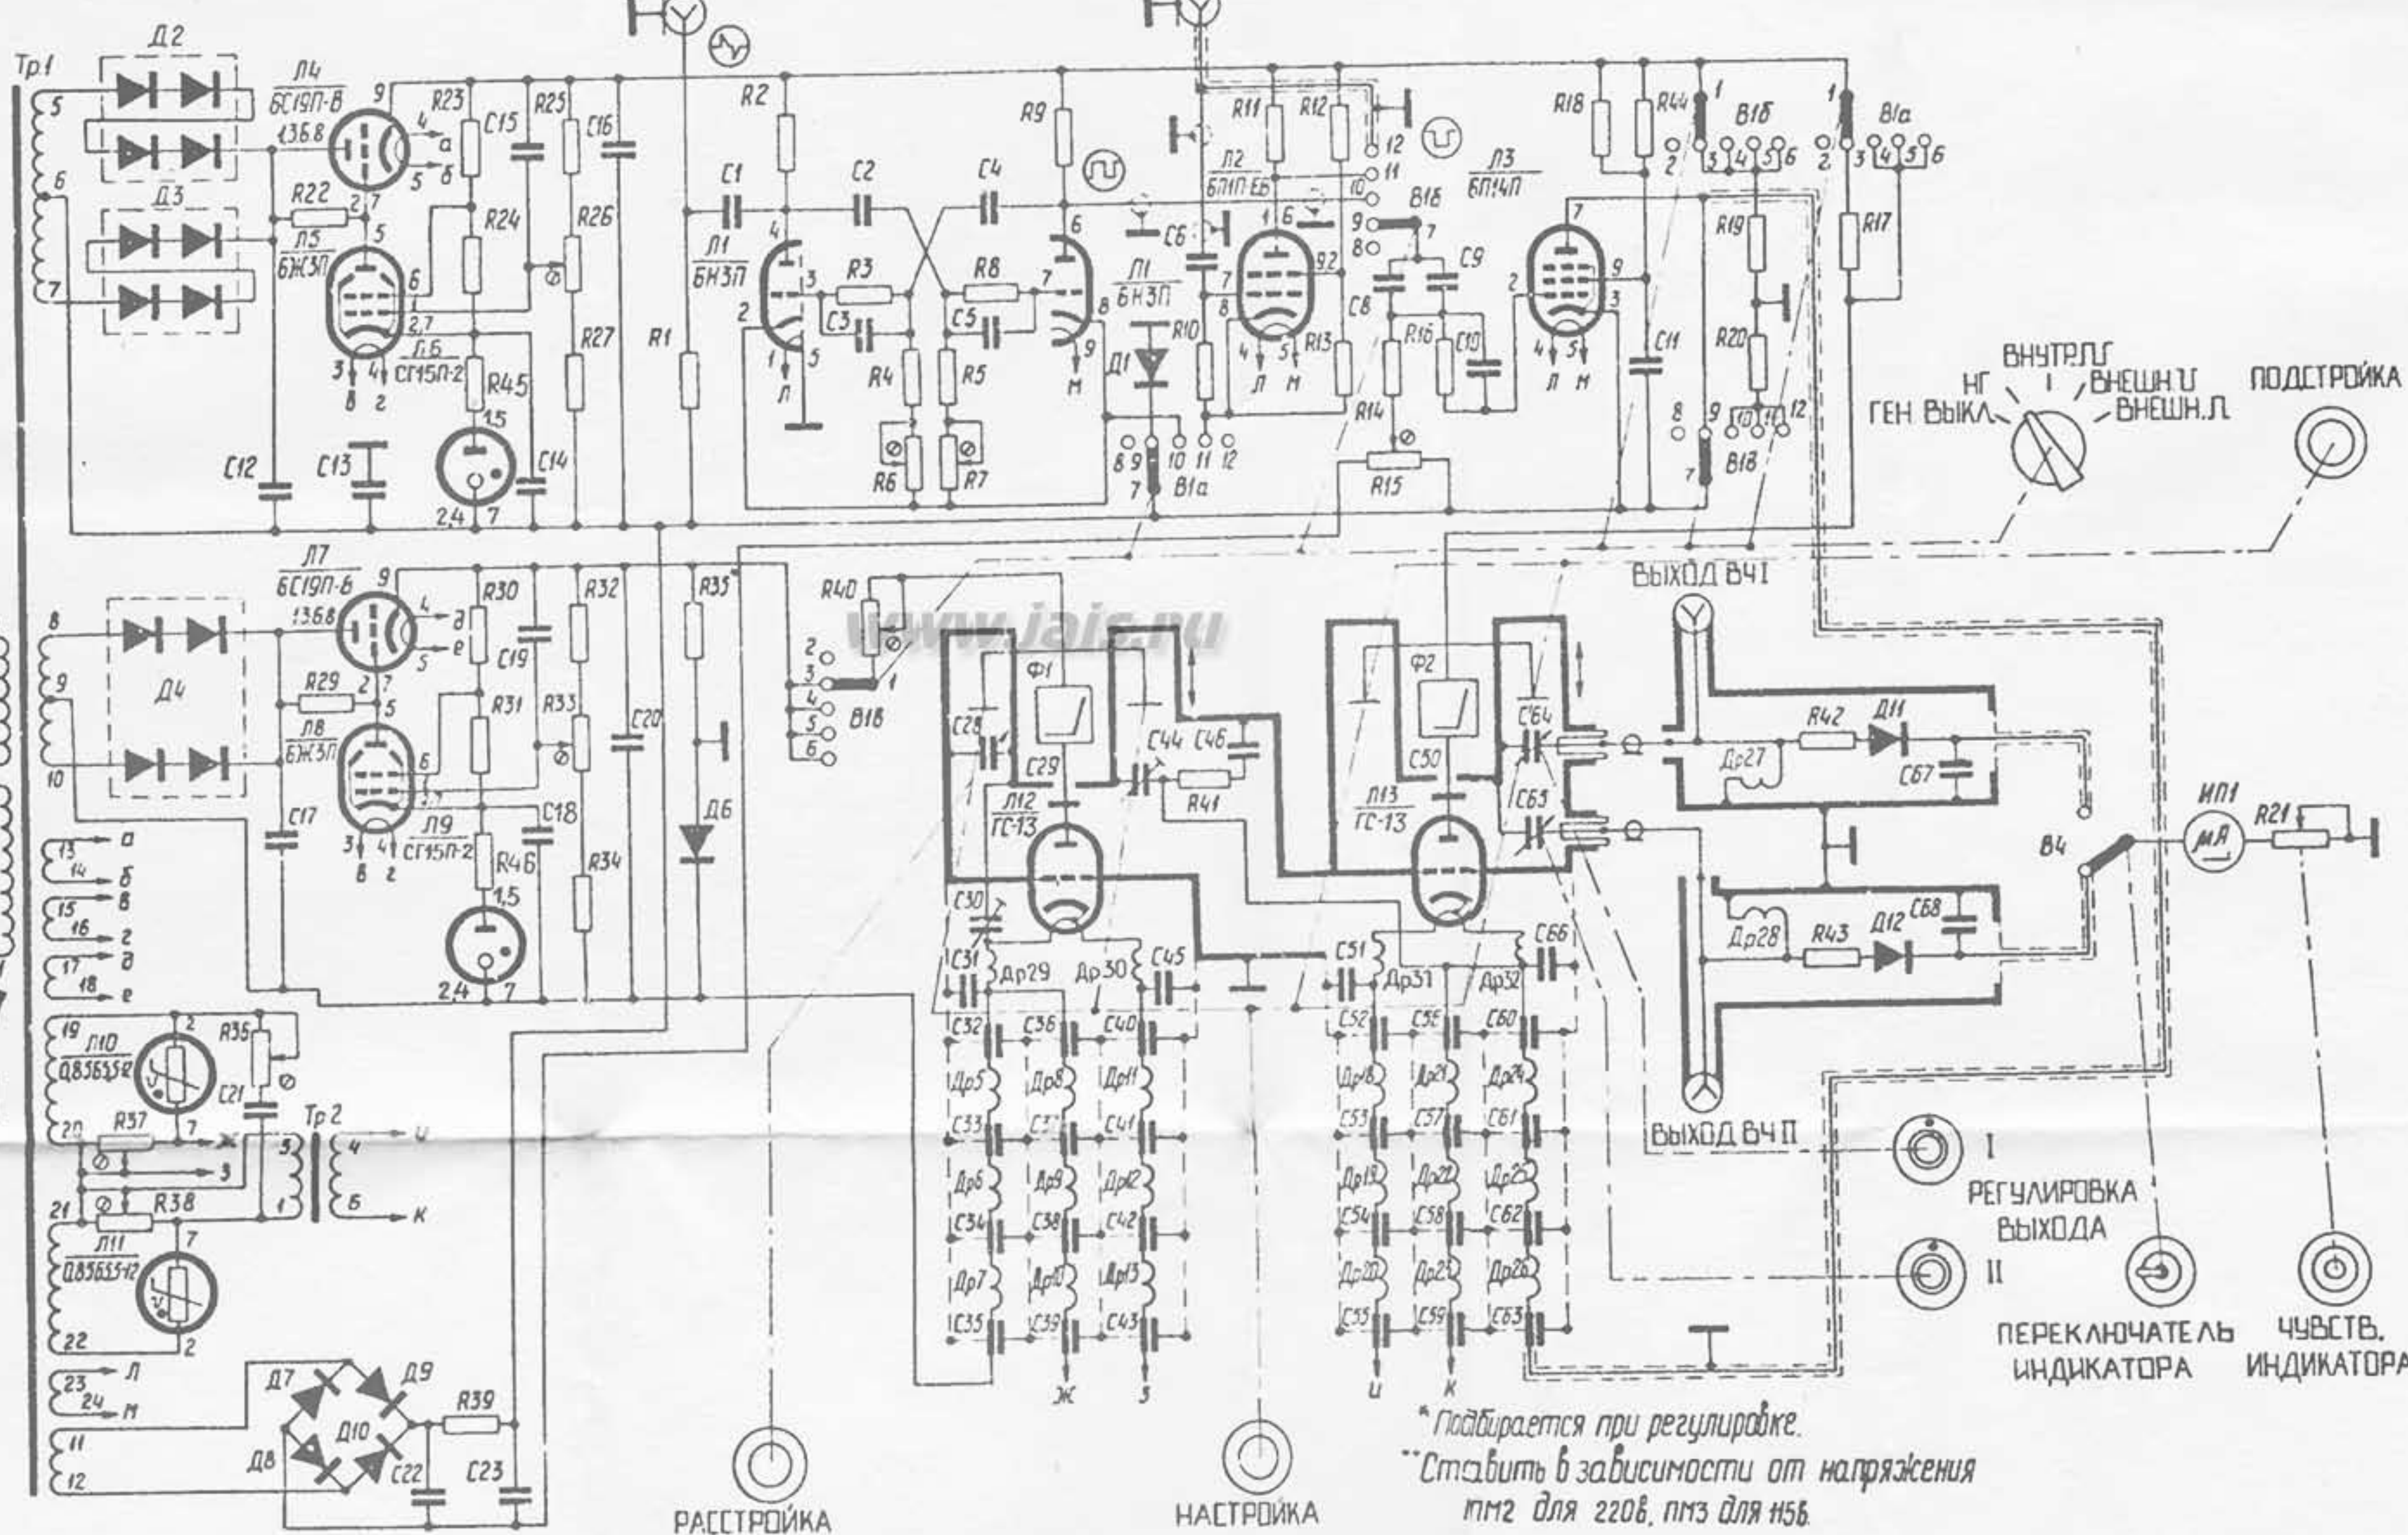

- I РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА
- II ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДИКАТОРА
- ЧУВСТВ. ИНДИКАТОРА

* Подбирается при регулировке.
 ** Ставить в зависимости от напряжения
 ПМ2 для 220В, ПМ3 для 115В.

РАССТРОЙКА

НАСТРОЙКА

