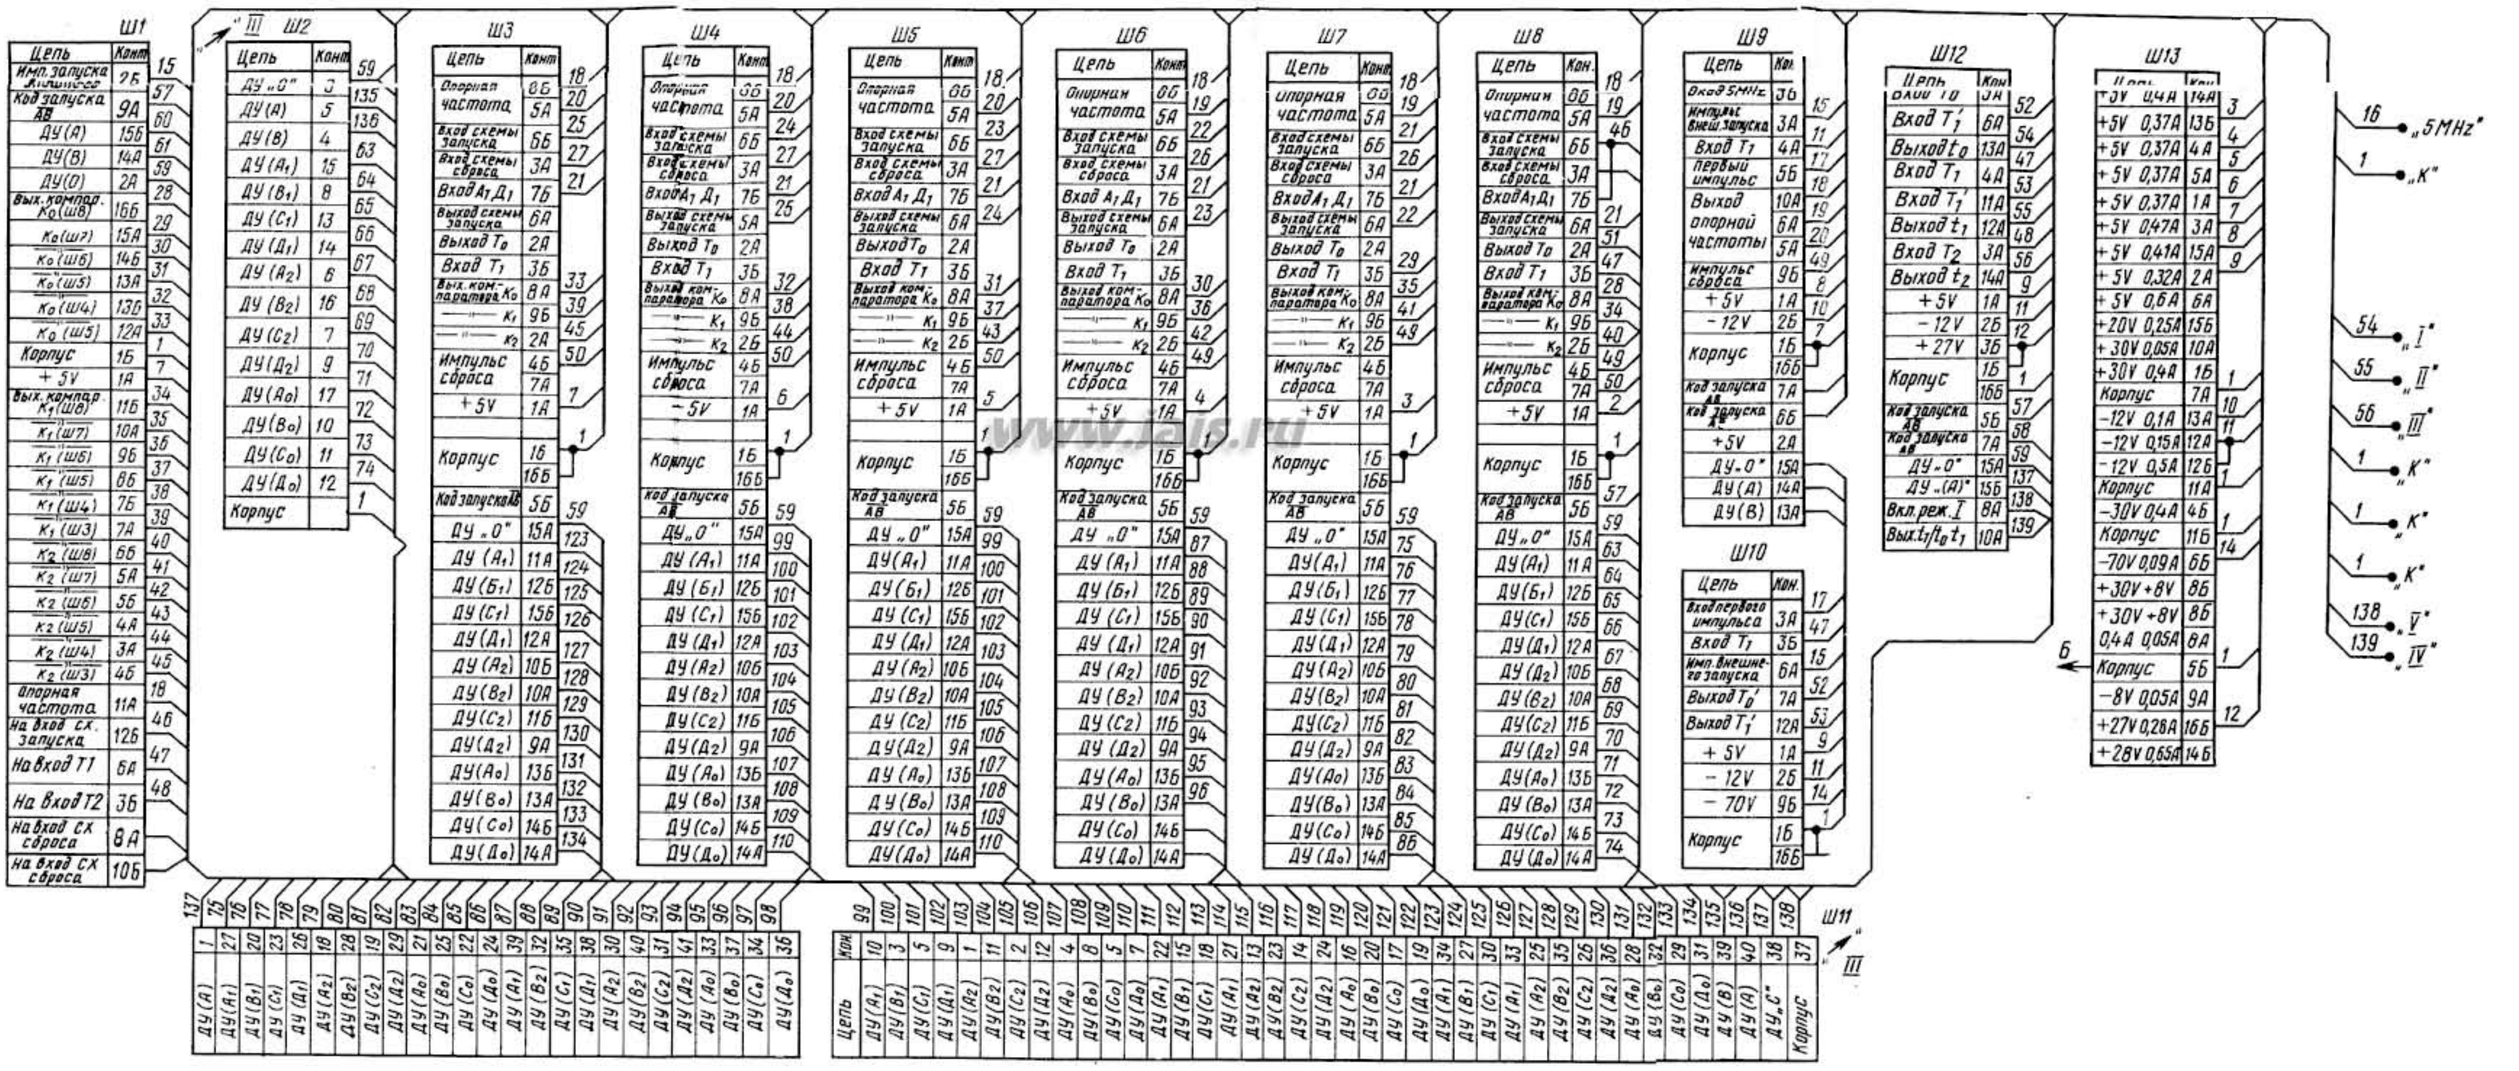
Ш1
Цепь
Конт
Имп. запуска
Код запуска АВ
ДУ(А)
ДУ(В)
ДУ(О)
Вых. компар. К0(Ш8)
К0(Ш7)
К0(Ш6)
К0(Ш5)
К0(Ш4)
К0(Ш5)
Корпус
+5V
Вых. компар. К1(Ш8)
К1(Ш7)
К1(Ш6)
К1(Ш5)
К1(Ш4)
К1(Ш3)
К2(Ш8)
К2(Ш7)
К2(Ш6)
К2(Ш5)
К2(Ш4)
К2(Ш3)
Опорная частота
На вход сх. запуска
На вход Т1
На вход Т2
На вход сх сброса
На вход сх сброса
Ш2
Ш3
Ш4
Ш5
Ш6
Ш7
Ш8
Ш9
Ш10
Ш11
Ш12
Ш13
Вход Т1
Выход t0
Вход Т1
Вход Т1'
Выход t1
Вход Т2
Выход t2
+5V
-12V
+27V
Корпус
Вкл. реж. I
Вых. t1/t0 t1
+5V 0,4A
+5V 0,37A
+5V 0,37A
+5V 0,37A
+5V 0,37A
+5V 0,47A
+5V 0,41A
+5V 0,32A
+5V 0,6A
+20V 0,25A
+30V 0,05A
+30V 0,4A
Корпус
-12V 0,1A
-12V 0,15A
-12V 0,5A
Корпус
-30V 0,4A
Корпус
-70V 0,09A
+30V +8V
+30V +8V
0,4A 0,05A
Корпус
-8V 0,05A
+27V 0,28A
+28V 0,65A
„5MHz"
„К"
„I"
„II"
„III"
„К"
„К"
„К"
„V"
„IV"
Б
Ш11
„III"