



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side

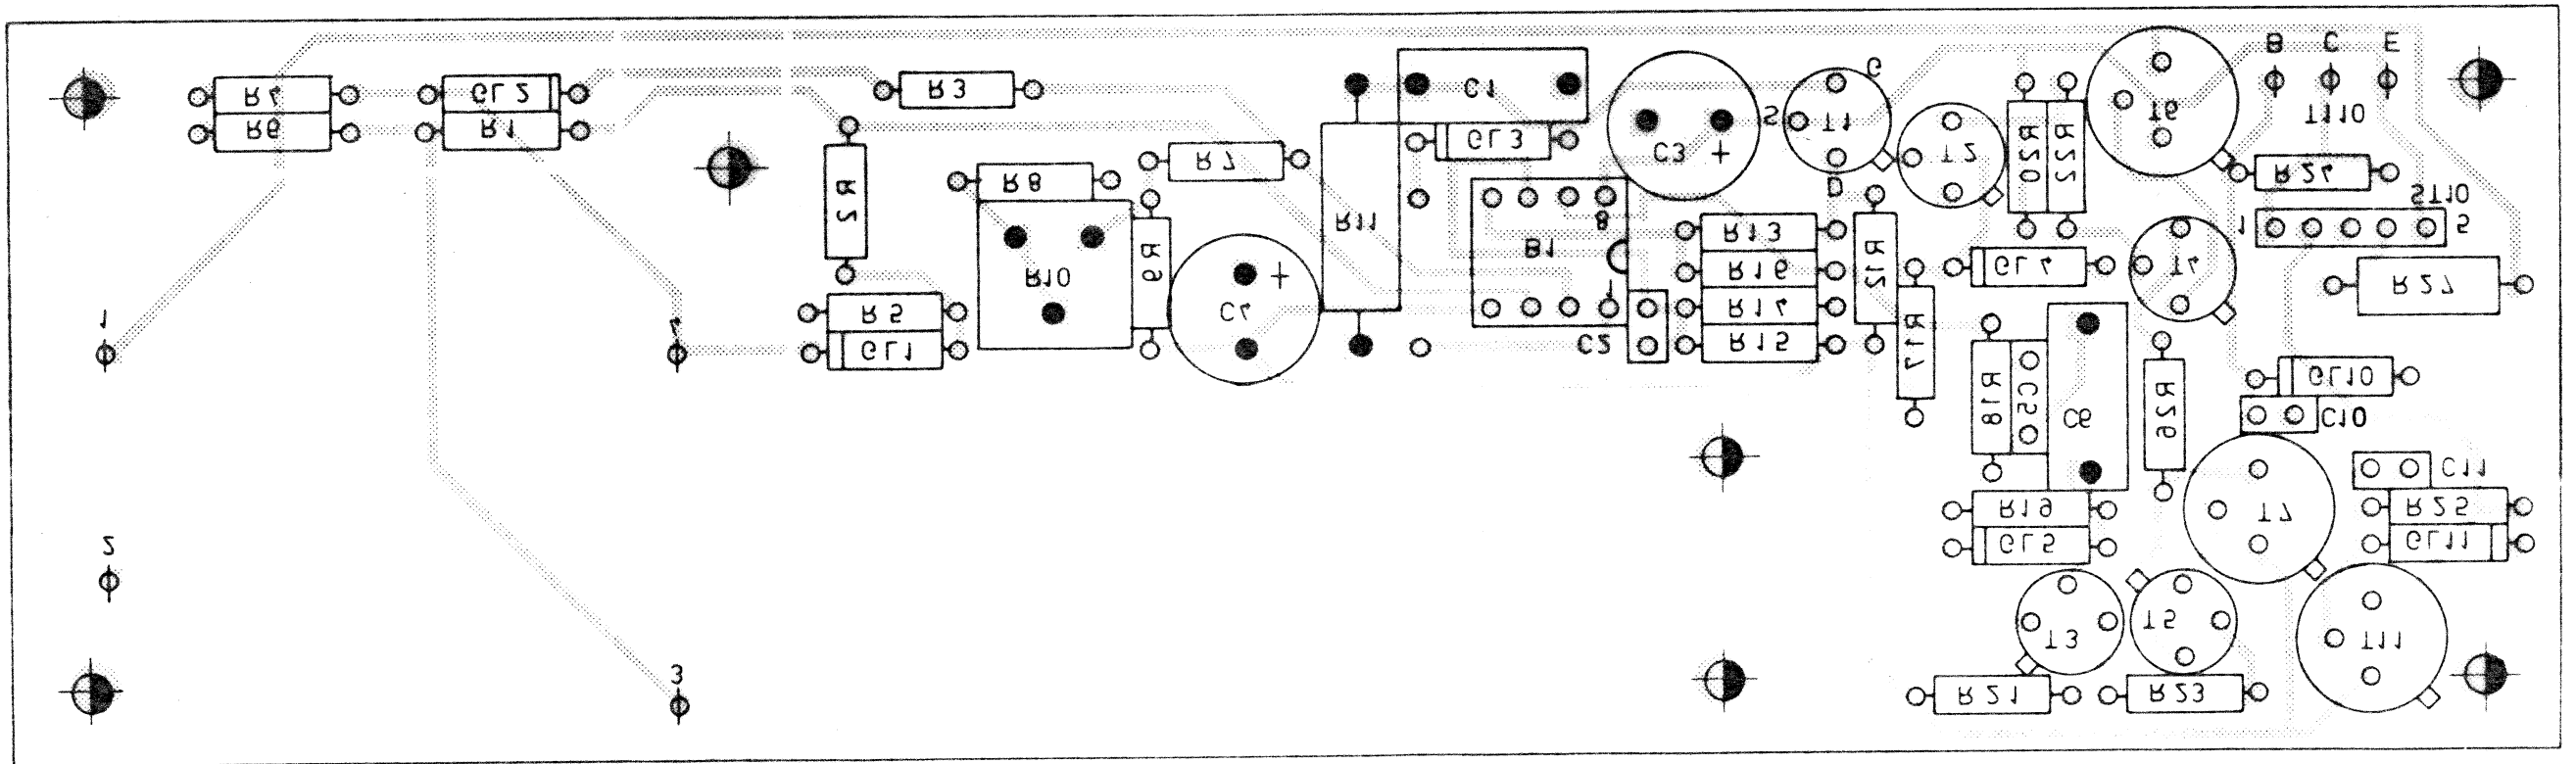

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side

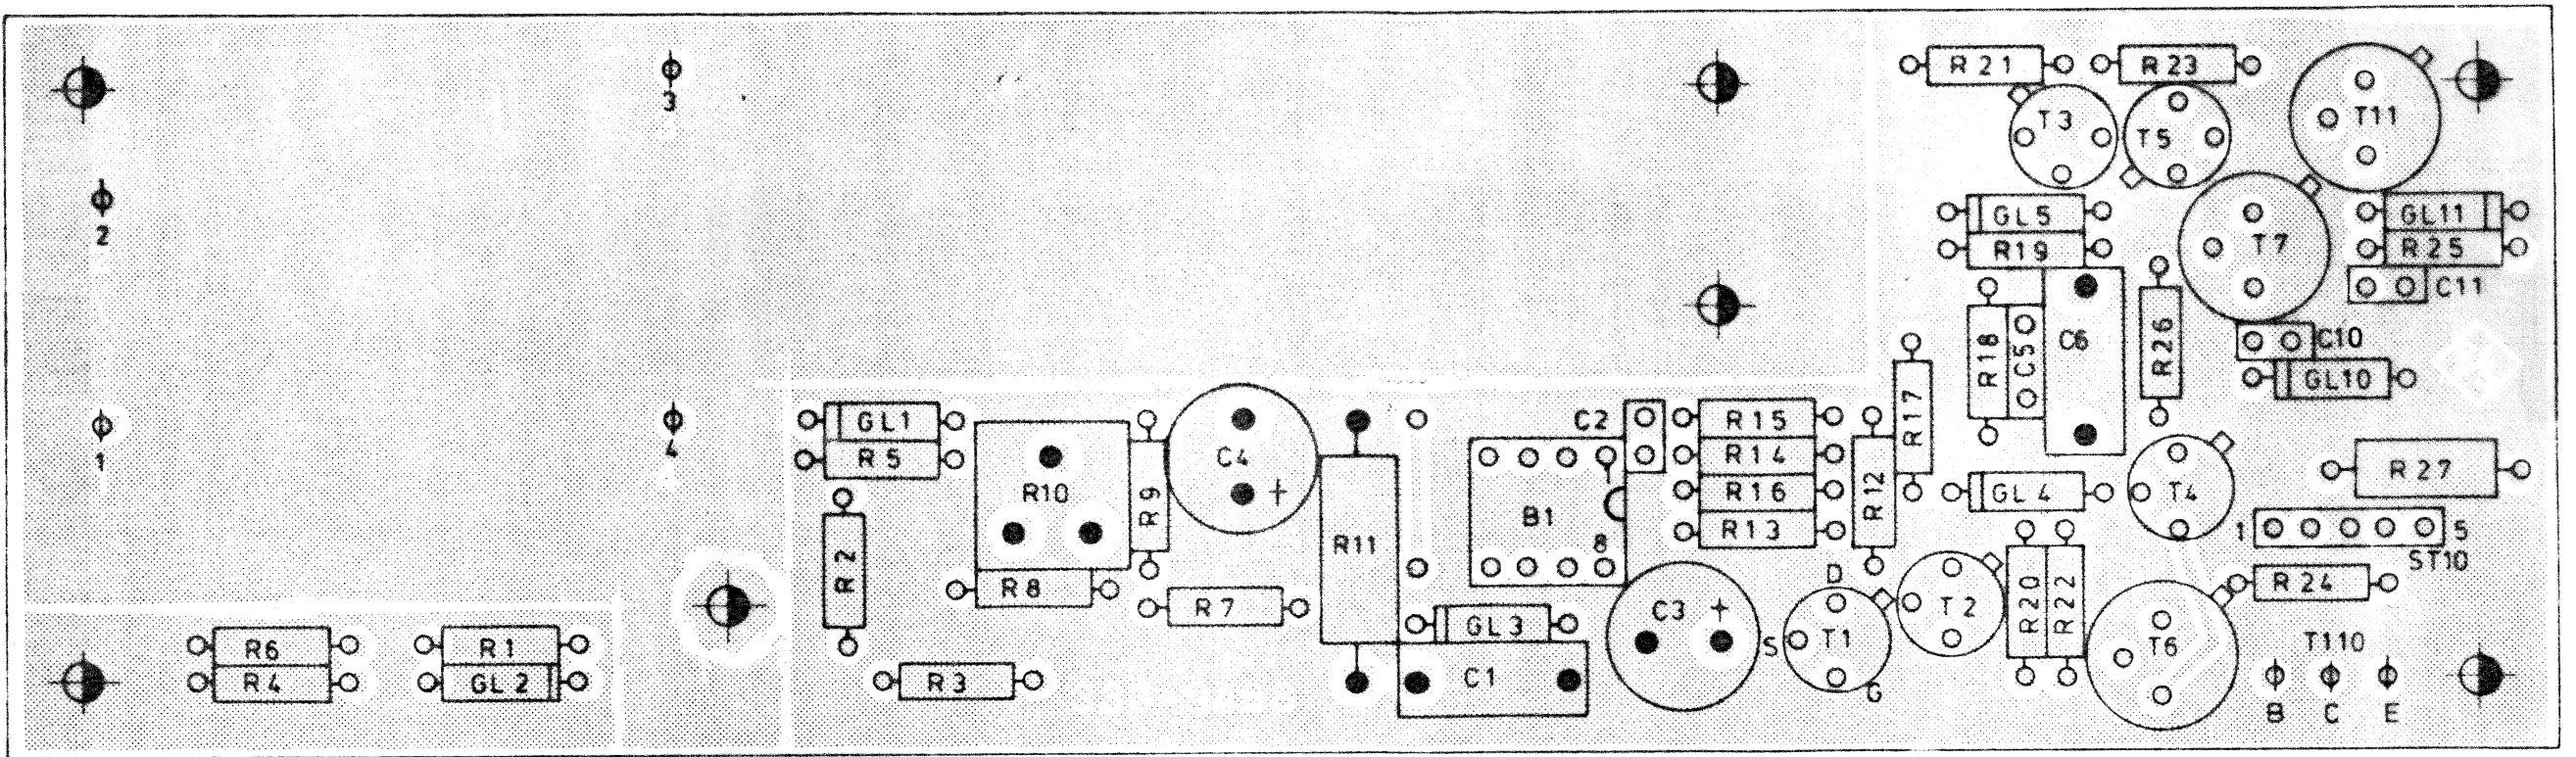

Müllabgabe Therm 11/1978		Müllstap: 2 : 1 Hochdruck Werkstatt	
IGME Beitrag 1979	132 6.9.79	Name BT	Benennung Überspannungsschutz Overvoltage protection Protection de sortie
X ROHDE & SCHWARZ SWOB V		333.9468 333.9316V 333.9315	
			Z 2